

Din personliga
leverantör
med stor service!




JUSTERING AV TIDER FÖR ARBETE OCH PAUS I TIDSINTERVALL MINI-MAX PUMP

GRÖN DIOD
LYSER 3 MIN VID UPPSTART
ELLER VID ARBETE

INSTÄLLNING PAUSTID

INSTÄLLNING ARBETSTID

MIKROBRYTARE, FÖR
MÖJLIGA INSTÄLLNINGAR
SE SIDA 2

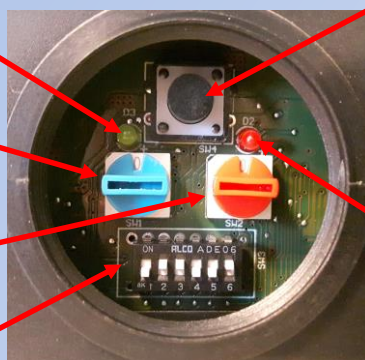

OBSERVERA!!!

1. NÄR INSTÄLLNINGAR ÄR GJORDA, TRYCK OCH HÅLL DENNA INNE FÖR ATT SPARA VÄRDEN.
2. FÖR ÅTERSTART, TRYCK IN FÖR EXTRA SMÖRJCYKEL

BLINKANDE RÖD DIOD: FÖRVARNING
NIVÅLARM, PUMPEN FORTSÄTTER
ARBETA 5 ARBETSCYKLER STANNAR
SEDAN.

LYSANDE RÖD DIOD: 1. EFTER 5 CYKLER
FRÅN FÖRVARNING NIVÅLARM
2. OM SIGNAL FRÅN
MIKROBRYTARE/INDUKTIV SENSOR PÅ
PROGRESSIV FÖRDELARE SAKNAS

INSTÄLLNING PAUSTID

BLÅTT VRED	MINUTER	TIMMAR
0	2	1
1	4	2
2	6	3
3	8	4
4	10	5
5	12	6
6	14	7
7	16	8
8	18	10
9	20	12
A	22	14
B	24	16
C	26	20
D	28	24
E	30	28
F	32	32

INSTÄLLNING ARBETSTID

RÖTT VRED	SEKUNDER	MINUTER
0	2	2
1	4	4
2	6	6
3	8	8
4	10	10
5	12	12
6	14	14
7	16	16
8	18	18
9	20	20
A	22	22
B	24	24
C	26	26
D	28	28
E	30	30
F	32	32


Vid eventuella frågor ring:

MASKINTILLBEHÖR I GRUMS +46 (0) 555 210 18
www.maskintillbehör.se info@maskintillbehör.se

Din personliga
leverantör
med stor service!



MÖJLIGA GRUNDINSTÄLLNINGAR PÅ TIMER MINI-MAX PUMP OBS RÖR EJ EFTER INSTALLATION !!!

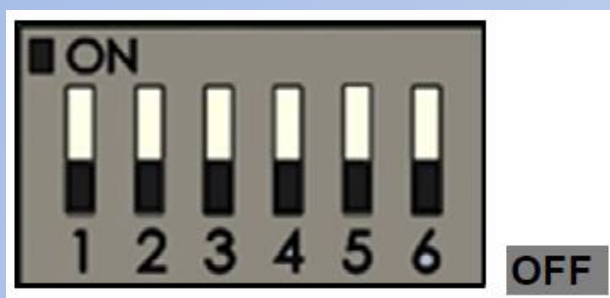

Normala inställningar för paus i timmar och arbete i minuter
grönmarkerade

BESKRIVNING MIKROBRYTARE		
NUMMER	FUNKTION	LÄGE MIKROBRYTARE
1	INGEN FÖRSMÖRJNING	OFF
	FÖRSMÖRJNING	ON
2	VÄNTETID I MINUTER	OFF
	VÄNTETID I TIMMAR	ON
3	ARBETSTID I SEKUNDER	OFF
	ARBETSTID I MINUTER	ON
4	CYKELKONTROLL AV	OFF
	CYKELKONTROLL PÅ	ON
5	VÄNTA I TID	OFF
	VÄNTA I PULSER	ON
6	LÅGNIVÅLARM AV	OFF
	LÅGNIVÅLARM PÅ	ON

Beskrivning av elektroniska timerns funktioner:

- **FÖRSMÖRJNING PÅ** – Varje gång timern spänningssätts kommer den att börja med inställd arbetscykel
- **FÖRSMÖRJNING AV** – Varje gång timern spänningssätts så fortsätter den från senaste arbete eller pauscykel
- **VÄNTETID I MINUTER** – Inställning för väntetid i minuter
- **VÄNTETID I TIMMAR** – Inställning för väntetid i timmar
- **ARBETSTID I SEKUNDER** – Inställning för arbetstid i sekunder
- **ARBETSTID I MINUTER** – Inställning för arbetstid i minuter
- **CYKELKONTROLL AV** – Pumpen arbetar bara med tidsinställning
- **CYKELKONTROLL PÅ** – För att säkerställa funktionen på systemet kan en givare monteras på en av fördelarna som skickar signaler till pumpen om att systemet arbetar. Om timern inte får signal från givaren under arbetscykeln så kommer den röda dioden att tändas, pumpen stannar och sänder en alarmsignal via stift 4 i kontakten (jordsignal på rosa kabel)
- **VÄNTA I TID** – Pumpen arbetar med paus med tidsinställning
- **VÄNTA I PULSER** – Pumpen arbetar med paus i cykler från en givare på maskinen någonstans.
- **LÅGNIVÅLARM AV** – Lågnivåalarm avaktiverat.
- **LÅGNIVÅLARM PÅ** – Lågnivåalarm aktiverat. När behållaren är tom sänder timern en alarmsignal via stift 4 i kontakten (jordsignal på rosa kabel)